vtech®

# Manuel d'utilisation

# Ma famille Choupinette

© 2011 VTech
Imprimé en Chine
91-002621-000 (法)

*Chers parents,*

*Chez **VTech**®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.*

*Tout le savoir-faire et le sens de la pédagogie **VTech**® sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies.*

*Chez **VTech**®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.*

*L'équipe VTech*

*Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com*

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Ma famille Choupinette** de **VTech®**. Félicitations !

**Ma famille Choupinette** est composée d'une maman lapin et de ses deux bébés.

Les trois lapins sont dotés d'un capteur infrarouge : ils détectent et suivent les mouvements ! Quand on déplace le biberon devant eux, ils se mettent à sa poursuite. Ils peuvent également communiquer ensemble : ils adorent discuter, chanter et bouger en rythme !

Maman lapin réagit au son : il suffit de taper dans tes mains pour lui donner à manger, la laver… Elle change d'expression quand on lui parle et tu peux personnaliser sa tête. Génial ! Elle peut aussi te réveiller le matin en musique.

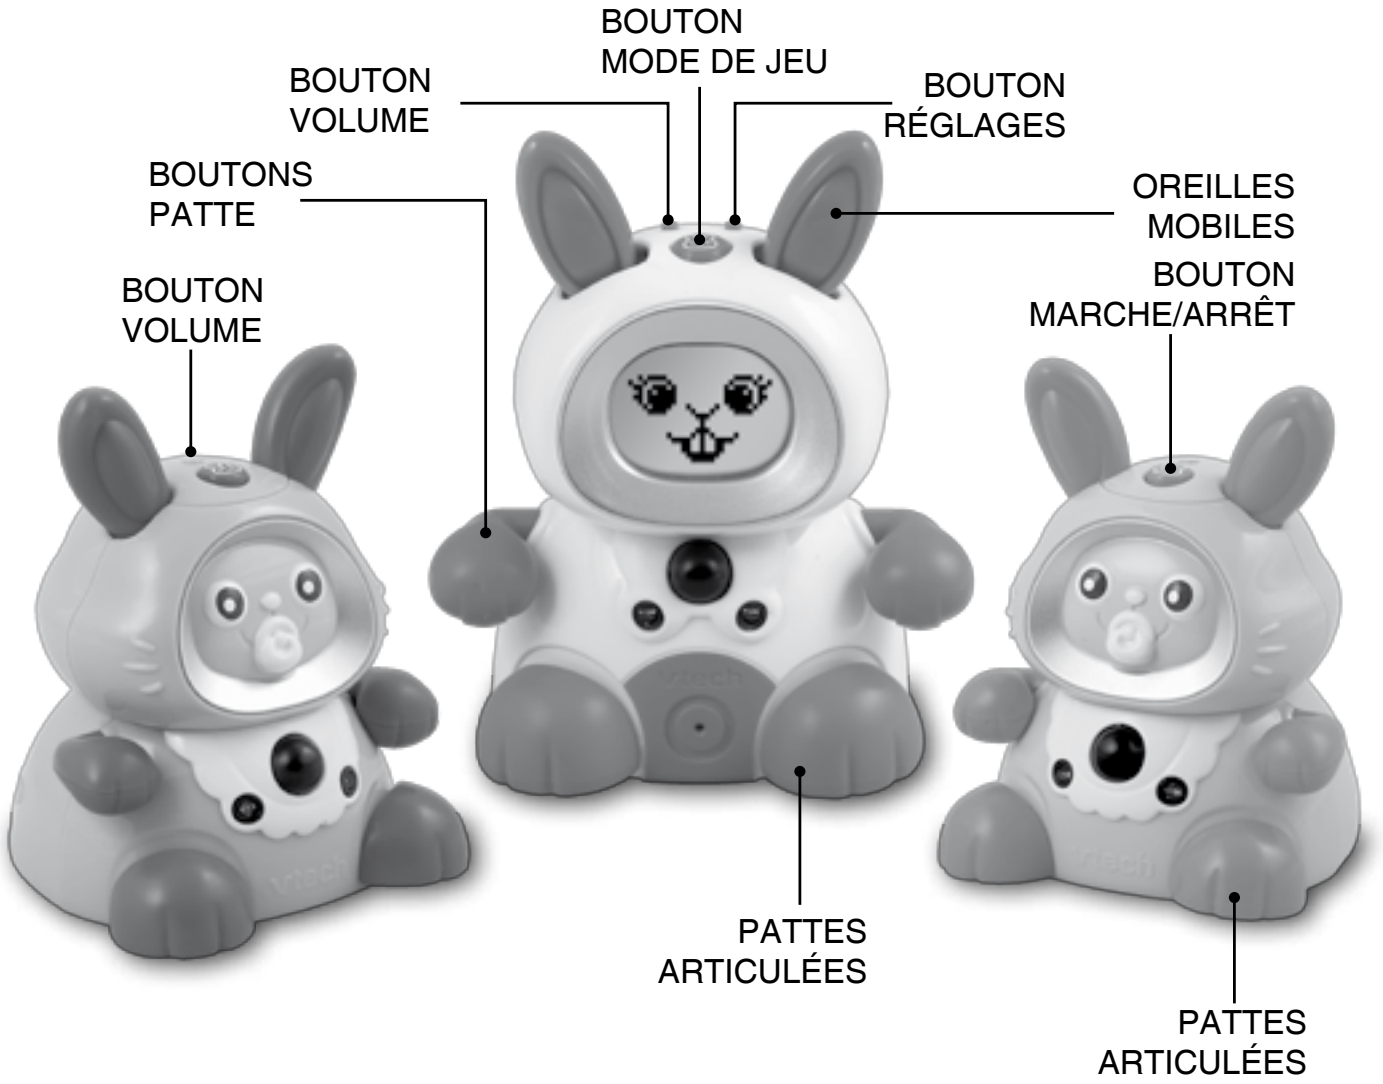

# CONTENU DE LA BOÎTE

1. **Ma famille Choupinette** (Maman lapin + 2 Bébés lapins) de **VTech®**
2. Un biberon
3. Un manuel d'utilisation
4. Un bon de garantie

**ATTENTION :**

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

**WARNING:**

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

# 1. ALIMENTATION

## 1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que les 3 lapins sont éteints.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous chaque lapin à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 3 piles AAA/LR03 dans chaque lapin en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

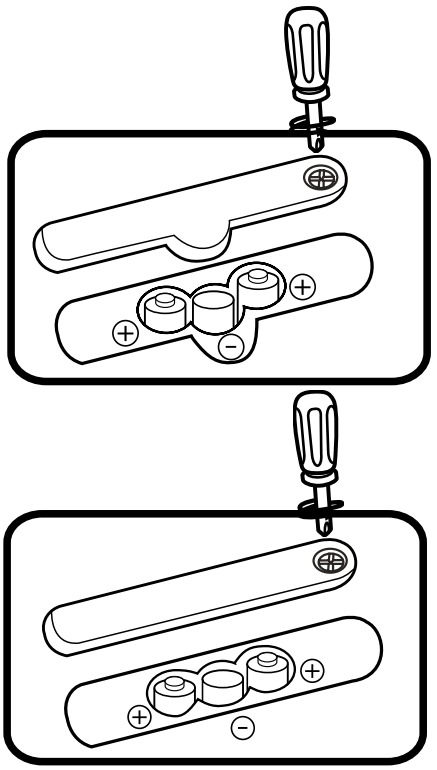

## 1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

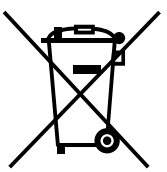

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium

(Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 Août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre Service Consommateurs.

# 2. POUR COMMENCER À JOUER...

## 2.1. Maman lapin

### 2.1.1. Modes de jeu

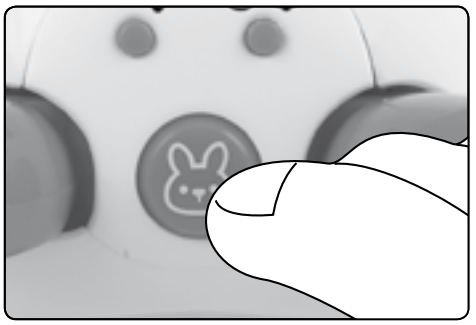

Appuyer sur le bouton Mode de jeu pour sélectionner un mode parmi les suivants : Heure, Jeu libre, Toilettage, Chansons ou Miam miam.

**Note :** Pour mettre Maman lapin en veille, appuyer sur le bouton Mode de jeu plusieurs fois jusqu'à atteindre le mode Heure.

### 2.1.2. Réglages

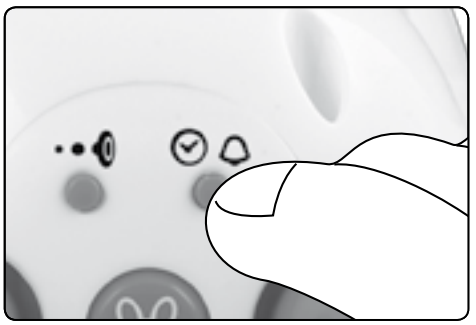

Dans le mode Heure, appuyer sur le bouton Réglages pour régler l'heure. Maintenir le bouton Réglages enfoncé quelques instants pour régler l'alarme. Pour plus de détails, consulter les sections 3.1.6 et 3.1.7 de ce manuel.

Dans le mode Jeu libre et dans les autres jeux, appuyer sur le bouton Réglages pour personnaliser la tête de Maman lapin.

### 2.1.3. Pattes

Appuyer sur les pattes pour faire une sélection ou confirmer un choix dans certains jeux.

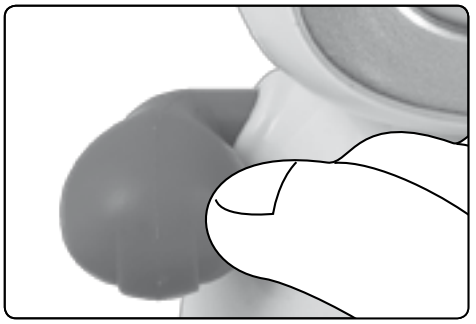

### 2.1.4. Volume sonore

Appuyer sur le bouton Volume sonore pour ajuster le volume. Il y a trois positions possibles : volume faible, moyen ou fort.

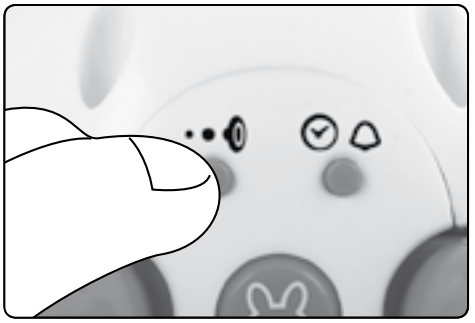

## 2.2. Bébé lapin

### 2.2.1. Marche/Arrêt

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre en marche Bébé lapin. Appuyer de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre Bébé lapin.

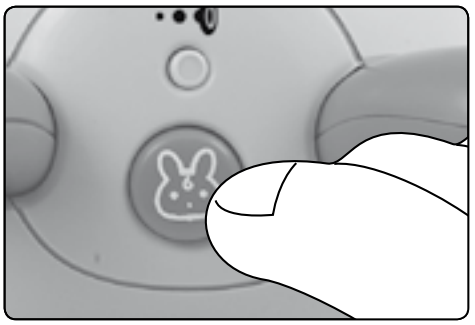

### 2.2.2. Volume sonore

Appuyer sur le bouton Volume sonore pour ajuster le volume. Il y a trois positions possibles : volume faible, moyen ou fort.

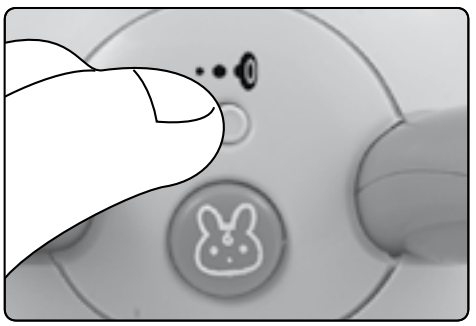

# 3. ACTIVITÉS

## 3.1. Maman lapin

### 3.1.1. Jeu libre

Une petite introduction musicale t'accueille ! Maman lapin cherche le biberon pour ses bébés. Place le biberon devant elle pour qu'elle l'attrape ou tape dans tes mains pour déclencher des réactions amusantes ou des mélodies. Maman lapin dira aussi quelques phrases pour encourager l'interaction entre les 3 lapins.

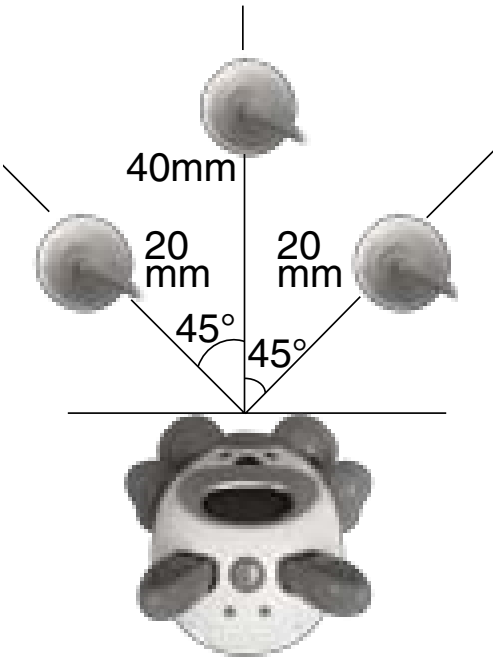


Pour une détection optimale

### 3.1.2. Mode Toilettage

Oh non, Maman lapin est toute sale ! Caresse-la pour la nettoyer.

### 3.1.3. Mode Chansons

Maman lapin adore chanter ! Dans ce mode, il y a trois chansons disponibles : tape dans tes mains pour qu'elle chante l'une d'elles.

### 3.1.4. Mode Miam miam

Maman lapin a faim ! Appuie sur ses pattes pour choisir un aliment approprié parmi ceux proposés. Puis reste sur l'aliment de ton choix quelques instants pour le donner à Maman lapin. Voici les aliments disponibles : une carotte, un bonbon, des fruits, de la glace, de la salade, du chocolat, de l'eau, des frites ou de l'herbe.

### 3.1.5. Personnalisation de la tête

Dans le mode Jeu libre et dans les autres jeux, appuie sur le bouton Réglages pour personnaliser la tête de Maman lapin. Tu peux choisir différents éléments de sa tête (yeux, nez et bouche) en appuyant sur les pattes pour les faire défiler. Reste sur l'élément de ton choix quelques instants pour le valider.

### 3.1.6. Réglage de l'heure

Dans le mode Heure, appuie sur le bouton Réglages pour régler l'heure : ajuste d'abord les heures à l'aide d'un des boutons Pattes puis appuie sur le bouton Réglages pour accéder aux minutes et répète l'opération. Reste sur le réglage de ton choix quelques instants pour le confirmer.

### 3.1.7. Réglage de l'alarme

Pour régler l'alarme, tu dois être en mode Heure ; appuie sur le bouton Réglages pendant quelques instants et ajuste d'abord les heures à l'aide d'un des boutons Pattes puis appuie sur le bouton Réglages pour accéder aux minutes et répète l'opération. Dans le mode Heure, maintiens le bouton Mode de jeu enfoncé quelques instants pour activer ou désactiver l'alarme. À l'heure choisie, Maman lapin se met à chanter une chanson au hasard !

## 3.2. Bébé lapin

Bébé lapin cherche son biberon ! Place-le devant lui pour qu'il l'attrape.

# 3.3. Interaction de Ma famille Choupinette (Maman lapin + bébés)

## 3.3.1. À la queue leu leu !

Positionne les 2 bébés derrière Maman lapin. Place le biberon devant Maman lapin pour la guider et toute la petite famille se déplacera en file indienne pour chercher le biberon !

## 3.3.2. Ronde

Lorsque les membres de la famille se rencontrent, ils discutent, bougent et chantent ensemble ! Il te faudra parfois taper dans tes mains pour les nettoyer, pour qu'ils chantent ou pour réveiller les bébés.

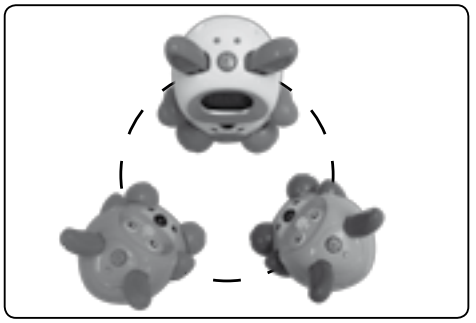

**Notes :**

- Maman lapin communique aussi bien avec un ou deux bébés.
- Maman lapin et ses bébés ne communiquent qu'entre eux. Ils n'interagissent pas avec les autres Kidiminiz.

# 3.4. Interaction Bébés lapins

Lorsque les deux bébés se rencontrent, ils chantent et dansent ensemble !

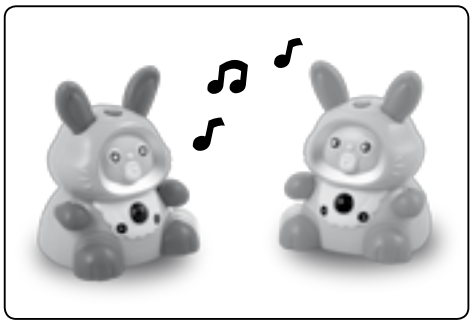

# 4. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Ma famille Choupinette**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
- Éviter toute exposition prolongée de **Ma famille Choupinette** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Ma famille Choupinette** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

# 5. EN CAS DE PROBLÈME

Si **Ma famille Choupinette** ne se met pas en marche ou s'arrête brusquement de fonctionner :

1. Retirer les piles.
2. Attendre quelques instants puis remettre les piles en place.
3. Allumer **Ma famille Choupinette** de nouveau.
4. Si **Ma famille Choupinette** ne fonctionne toujours pas, retirer les piles et les remplacer par des piles neuves.

# 6. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière, sous le produit ou dans le compartiment à piles).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

**Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :**

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE
**E-mail :** vtech_conseil@vtech.com
**Tél. :** 0 820 06 3000 (0,12 €/min)
**De Suisse et de Belgique :** 00 33 1 30 09 88 00

**Pour le Canada :**

**Tél. :** 1 877 352 8697

## Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.